
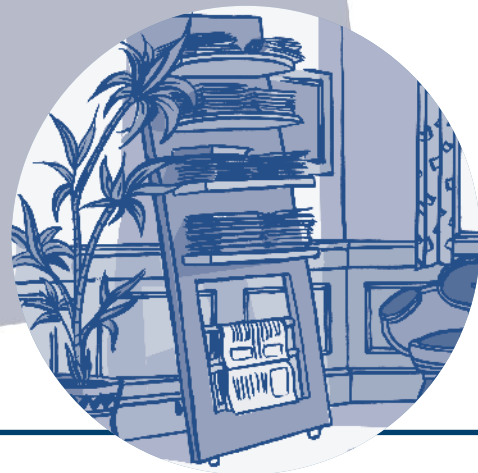


Tijdschriftenrek

**MAAK
HET
ZO**

Kranten en tijdschriften, vaak slingeren ze overal rond. En ook al ligt alles netjes op een stapel: op welke pagina van welk tijdschrift stond nu ook alweer dat ene artikel? Dat er een decoratieve en praktische oplossing voor dit probleem is, bewijst deze MaakHetZo. Orden al uw tijdschriften in dit leuke tijdschriftenrek.


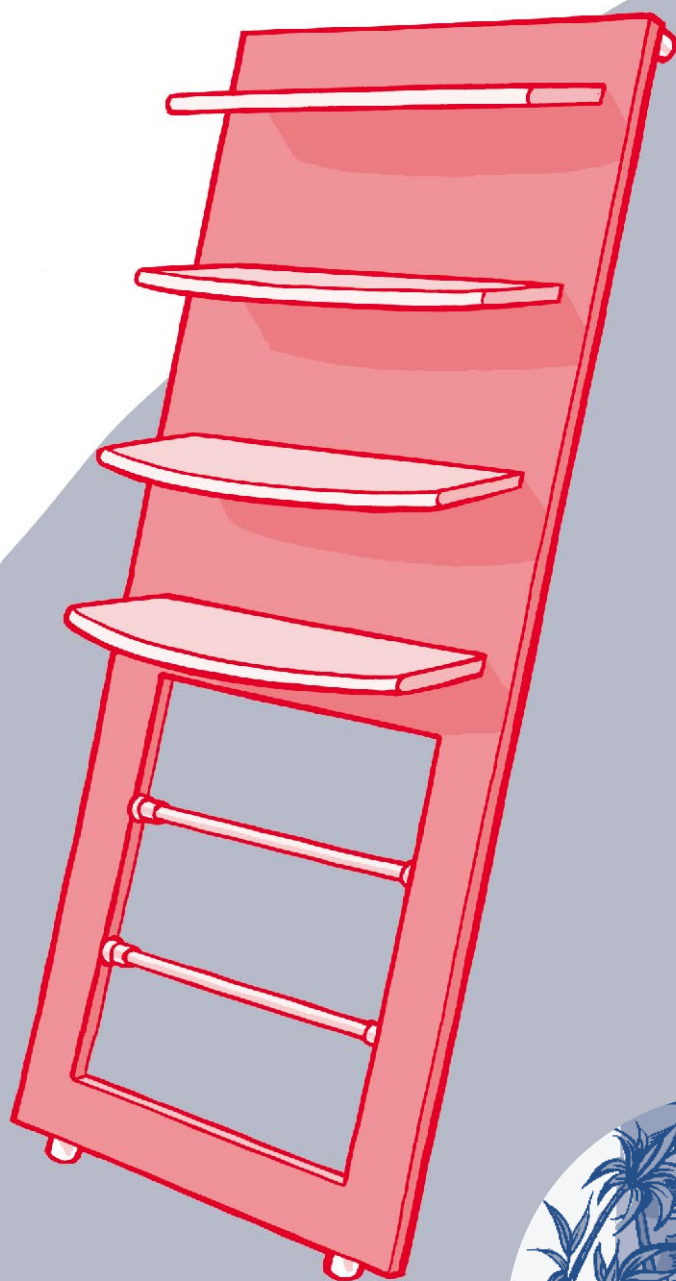


PRAXIS


eigen
HUIS&TUIN

Materiaallijst

MDF plaat, 244x122x1,8 cm
Vuren lat, 240x1,8x4,4 cm (2x)
Rondo paneel, 60x35x1,8 cm (4x)
Schroeven
Schuurpapier
Plamuur
Grondverf
Verf
Gordijnroede (wit), 1 m x 12,7 mm
Kleine deurstoppers, wit (4x)
Roedehouders, wit (4x)

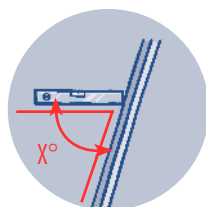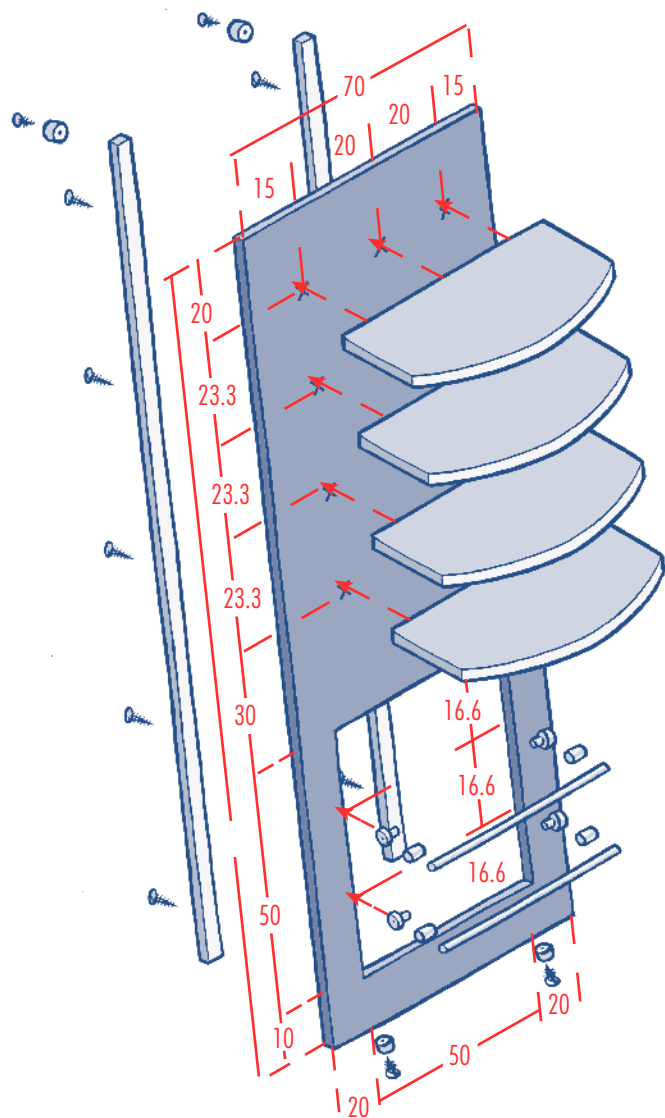

figuur 1

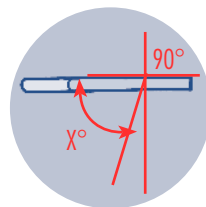

figuur 2

Alle maten zijn in centimeters

Basisgereedschap

Decoupeerzaag waarvan de hoek instelbaar is
Schroefboormachine
Waterpas
Rolmaat
Blokhaak
Zwaaihaak

Maaktijd & -prijs

Maaktijd: 1 dag
Maakprijs: f 200,-/ € 90,75

Stappenplan

De achterplank

Zaag de achterplank (180x70 cm) van het tijdschriftenrek uit de MDF plaat.

Zaag hierna de uitsparing uit de plank. Teken de plaatsen af waar de rondo panelen uit de achterplank komen en markeer de plekken waar de panelen worden vastgeschroefd. Boor deze gaten voor met een verzinkboortje, zodat de schroeven mooi in de plaat wegvallen. Let op: de panelen komen onder een hoek op de achterplank te staan, dus de gaten moeten ook onder een hoek voorgeboord worden. Het is handig om de plank onder de gewenste hoek tegen de muur aan te zetten en dan de gaten horizontaal te boren. Omdat MDF op grotere lengte een beetje slap wordt, schoeft

of lijmt u aan de achterzijde van de plaat twee vuren latten. Doe dit zo, dat de latten langs de binnenkant van de uitsparing lopen. Nu kunt u alles plamuren, schuren en gronden. Als de grondverf droog is, moet u de achterplank opnieuw licht schuren en daarna aflakken.

De dragers (rondo panelen)

Zaag de rondo panelen schuin af, zodat ze na montage horizontaal uit de MDF plaat komen. Om de hoek te bepalen gebruikt u een waterpas en een zwaaihaak. Zet de plank onder de gewenste hoek tegen de muur aan. Houd een waterpas tegen de plank en zorg dat deze pas staat (fig. 1). Neem nu de hoek op tussen plank en waterpas. Deze hoek neemt u over op de zijkant van de rondo panelen (fig. 2). Deze kunnen daarna gezaagd of geschaafd worden.

Deurstoppers

Monteer onder de MDF plaat, op de plek waar de vuren latten eindigen, aan iedere kant een deurstopper. Hiermee voorkomt u dat de plank kan gaan glijden.

Monteer ook twee deurstoppers aan de bovenkant van de plank, waar hij de muur raakt, zodat de muur niet beschadigd.

Montage en tijdschriftroedes

U kunt nu de panelen op de afgetekende plekken tegen de achterwand schroeven. Als alle planken erop zitten, kunnen de twee roedes tussen de zijkanten van de uitsparing geplaatst worden. Zaag de roede op maat en schroef het ophangstelsel aan de binnenzijde van de uitsparing, precies in het midden.