



# Wandkast



Deze originele kast krijgt een boomvorm door de manier waarop je de verschillende losse kastjes rangschikt op de muur. In totaal zijn er vier verschillende kastjes door elkaar gebruikt: vierkant en rechthoekig, beide uitgevoerd in twee verschillende dieptes. Zo ontstaat dus ook een derde dimensie op de wand.

# PRAXIS PRACHTPLAN

EXCLUSIEF BINNEN & BUITEN ONTWERP

## Wandkast- pagina 2


### Stappenplan

- Zaag de onderdelen uit volgens tekening 2.
- Voor de montage van de plankjes gebruik je draadnagels met verloren kop. Gebruik voor de ondiepe kastjes 3 draadnagels aan elke zijde en voor de diepe kastjes 4 draadnagels. Verzink de draadnagels in de kopse kanten van het hout.
- De kastjes zijn hier onbehandeld gelaten, met uitzondering van een blanke lak. Je kunt de kastjes natuurlijk ook in een of meerdere kleuren verven.
- Het ophangen doe je als volgt: bepaal de plaats, leg een waterpasje op het kastje zodat je zeker weet dat deze recht hangt en teken met een potloodje de bovenste twee binnenhoeken af.
- Boor op die plek een gat, doe daar een plug in, schroef in de plug een schroef die je een stukje laat uitsteken.
- Nu hang je het kastje over de schroeven en druk je het kastje vervolgens in de schroeven. Het hout is dermate zacht dat het kastje zich zo 'vastzet' op de schroeven. Op deze manier zie je ook niets van de bevestiging.
- Je kunt de kastjes ook bevestigen met montagekit. Gebruik dan wel een kit die geschikt is voor niet poreuze materialen, zoals montagekit Heavy Duty van Bison of PolyMax High Tech. En zorg dat de kit eerst helemaal goed is uitgehard (24 uur) voordat je spullen in de kastjes zet.

### Materialen

- Geschaafd hout (vuren), 18x67 mm, 270 cm lang (3x)
- Geschaafd hout (vuren), 18x67 mm, 210 cm lang (2x)
- Geschaafd hout (vuren), 18x143mm, 210 cm lang (4x)
- Geschaafd hout (vuren), 18x143mm, 270 cm lang (1x)
- Bij spijkeren: draadnagels met verloren kop, blank staal, Ø 1,5, 40 mm
- Pluggen en schroeven ter bevestiging (type afhankelijk van muur) of
- Montagekit

Alle maten in de tekeningen zijn in centimeters, tenzij anders aangegeven.

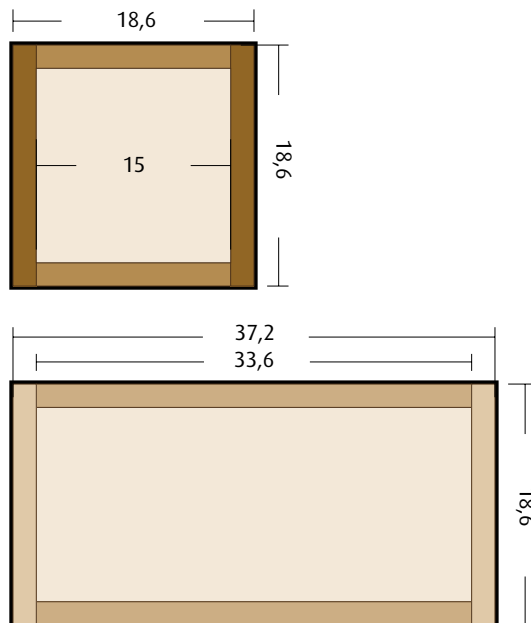


Tekening 1

### 8 vierkante en 5 rechthoekige kastjes van 6,7 diep

Geschaafd hout 1,8x6,7x270 (3x)


Geschaafd hout 1,8x6,7x210 (2x)



26x zijwanden



16x boven- en onderkanten vierkante kastjes




10x boven- en onderkanten rechthoekige kastjes

### 7 vierkante en 4 rechthoekige kastjes van 14,3 diep

Geschaafd hout 1,8x14,3x210 (4x)

Geschaafd hout 1,8x14,3x270 (1x)



22x zijwanden



8x boven- en onderkanten rechthoekige kastjes



14x boven- en onderkanten vierkante kastjes

Tekening 2

### Gereedschap

- Decoupeerzaag of handzaag
- Hamer
- Boormachine en schroevendraaier (of accuschroefboormachine)

### Maakprijs

± 80,- exclusief kosten montage-materialen aan wand

### Maaktijd

Twee dagen