



# Schuifwand



Het rollenrailsysteem van Ubbink biedt de mogelijkheid om overal in huis (ook onder schuine daken) opbergruimte te creëren. Maar je kunt het systeem ook gebruiken om een enkel schuifpaneel te plaatsen en dat te decoreren. In deze maakbeschrijving lees je hoe je dat doet.

# PRAXIS PRACHTPLAN

EXCLUSIEF BINNEN & BUITEN ONTWERP


## Schuifwand - pagina 2

### Stappenplan

- Zaag de onderdelen uit volgens tekening 1 of laat dit doen door de Zaagservice van Praxis. Wij hebben gekozen voor een schuifpaneel van 100x230 cm en 15 mm dik (tekening 1). Pas de maat zonodig aan al naar gelang de hoogte van de kamer en de gewenste breedte.
- Bepaal de plaats waar je het schuifpaneel wilt hebben.
- Bevestig strook A aan het plafond (hieraan komt de rail). De methode van bevestigen is afhankelijk van het plafond. Laat je indien nodig adviseren door een medewerker van Praxis.
- Monteer de rail. Raadpleeg hiervoor het montagevoorschrift van het Ubbink rollenrailsysteem.
- Schilder het schuifpaneel in de gewenste kleur, monteer de wielen en plaats het schuifpaneel in de rail (tekening 2).
- In deze opzet is geen vloerrail geplaatst. Voor het gewicht van het paneel was dit niet nodig. Om het schuifpaneel wel goed langs de Duraline panelen te geleiden, bevestig je op het schuifpaneel een U-profiel. De positie van het profiel is 5 mm lager dan de onderzijde van de onderste plank (tekening 3).
- Kort het profiel eerst met een ijzerzaagje in op 60 cm.
- Plaats het profiel zodanig op het schuifpaneel dat je links en rechts 20 cm overhoudt.
- Zet het profiel met 3 schroeven (3,0x10 mm) vast: een in het midden en twee aan de zijkanten.
- Boor het profiel wel eerst in zijn geheel voor met een boortje van 3 mm (tekening 3). Boor daarna de gaten waar de schroefkoppen doorheen moeten na met een boortje van 6,5 mm.
- Schroef vervolgens aan de onderzijde van het onderste Duraline paneel een L-profiel (200 cm) (tekening 3). Laat het L-profiel tegen de muur eindigen. Boor wel eerst voor met een boortje van 3 mm en gebruik een verzinkboortje. Plaats ongeveer om de 20 cm een schroef (3,0x16 mm).
- Bevestig tot slot de afwerklijsten B en C aan deel A (tekening 2). Deel C schroef je tegen de kopse kant van A en B en fungeert als eindstop voor de schuifdeur. Boor de delen B en C wel voor met een boortje van 3,5 mm, gebruik ook een verzinkboortje. Schroef de delen B en C aan A met schroeven van 3,5x35 mm.

### Duraline panelen

In deze opstelling zijn in totaal zeven witte Duraline panelen gebruikt (3,8 mm dik). Het bovenste paneel is 80 cm breed. De twee niveaus daaronder zijn ook 80 cm breed (twee naast elkaar). Het onderste niveau bestaat ook uit twee naast elkaar geplaatste panelen, maar dan van 120 cm breed. Praxis heeft deze panelen in de breedtematen 60, 80 en 120 cm (alle 25 cm diep) in verschillende uitvoeringen (wit, beuken, aluminium, licht eiken en ahorn).

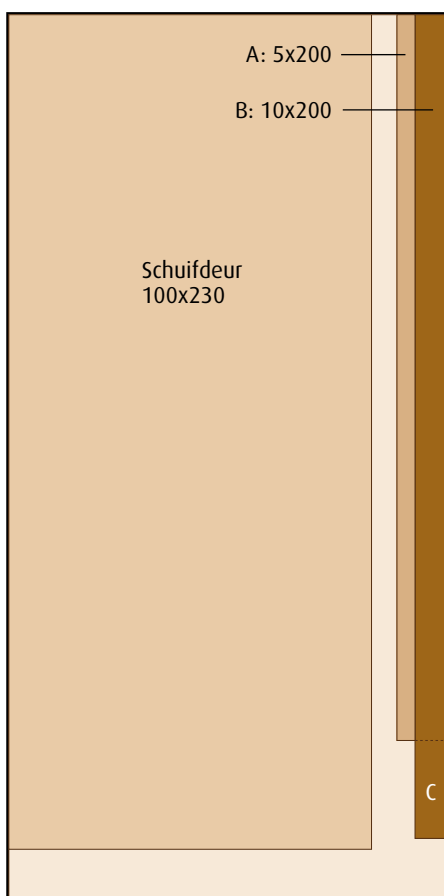


MDF 244x122 cm, 15 mm

Tekening 1

Alle maten in de tekeningen zijn in centimeters aangegeven.

### Bloembladsjabloon

Draai de tekening van dit bloemblad uit en vergroot het op de maat die je wilt. Je hebt nu een handig sjabloon om bloembladeren uit te knippen.

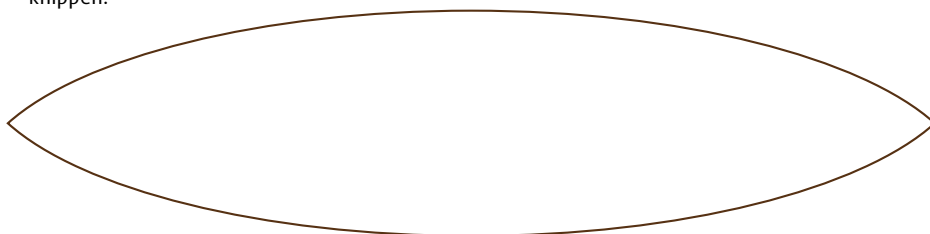

### Materialen

- MDF 244x122 cm, 15 mm
- Ubbink Rollenrail Solo 200 cm
- Ubbink Rollenrail onderdelenpakket Solo, inclusief eindstoppers
- L-profiel 10 mm, 2 m
- U-profiel 10 mm, 1 m
- Schroeven 3,0x16 (10x), 3,0x10 (3x), 3,5x35 (15x voor rail en afwerklijsten)

### Gereedschap


- Cirkelzaag
- Ijzerzaag
- Verzinkboor
- Boortje 3, 3,5 en 6,5 mm
- Accuboormachine

### Maakprijs


± 55,-, exclusief verf

### Maaktijd

Een halve dag

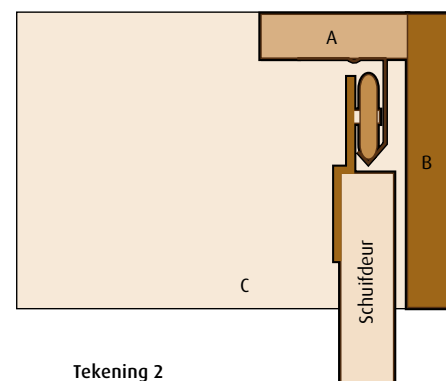

Tekening 2

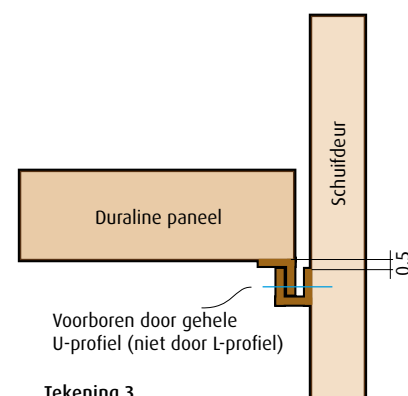

Tekening 3