



Maak een designer TV-meubel van eikenhout

Materialen

- Schaaflat eiken 19x195mm 250cm
- Kastscharnier zonder veer 70mm 2 stuks
- Stoelhoek 70mm
- Schaaflat eiken 19x25mm 250cm
- Magneetsnapper inboor 3kg bruin 2 stuks
- Pattex houtlijm Classic 75gr
- Teck universele schroef Torx RVS 30 x 4mm 50 stuks

Gereedschap


- Worx WX170 accuschroefboormachine
- Baseline winkelhaak 35cm
- FERM radiaal afkortzaag 1500W 210mm MSM1035
- Sencys kunststof rolmaat 3m x 16mm
- Sencys potlodenset 24cm 3 stuks



<https://bit.ly/2dZ>

Stap 1 | Bouwtekening

Wil je binnen enkele uren je zelfgemaakte designermeubel in de woonkamer hangen? Volg dan nu dit maakrecept en maak je eigen TV-meubel! Dit zijn de materialen die je nodig hebt: 3 x Plank eikenhout 19x195mm 250cm 1 x Lat eikenhout 19x25mm 250cm 4 x Scharnieren 4 x Stoelhoeken Voordat je begint met het samenvoegen van alle onderdelen, schuur je eerst alle kopse kanten van het hout. Tip: Gebruik bij alle stappen watervaste houtlijm.

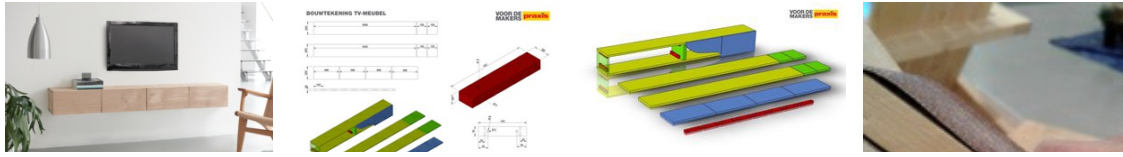

Stap 2 | Verbindingslatjes

Boor de verbindingslatjes zo, dat de schroeven elkaar niet raken. Bekijk foto 1 voor een beter beeld. Meet vervolgens waar de verbindingslatjes geplaatst moeten worden.



Stap 3 | Zijwanden

Plaats de zijwanden aan de buitenkant en bevestig deze met de verbindingslatjes. Voordat je dit doet, schroef eerst de stoelhoeken vast (hiermee hang je de kast op). Doe dit eerst voordat je de bovenkant assembleert de onderkant.



Stap 4 | Scharnieren

Tape de deuren dicht aan de TV-meubel. Markeer waar de scharnieren geplaatst moeten worden en bevestig deze met schroeven. Gebruik eventueel magneetsnappers om de deuren dicht te houden. *Tip: Plaats de deuren zo, dat de nerf van het hout doorloopt* Succes met maken!

