



# Muur in betonlook maken

## Materialen

- Tesa afplaktape Premium Classic 50m x 19mm
- Sencys afdekfolie 4 x 5m
- 't Stilleven muurverf Loft Style betoneffect basislaag 2,5kg
- 't Stilleven muurverf Suède Stone grijs verleden 2,5kg

## Gereedschap

- Sencys kwast plat beits 60mm
- Baseline muurverfroller 25cm
- Sencys muurverfroller met softgrip 18cm
- Verfbak rood 18cm
- Plakspaan 280x130mm rvs recht handvat mm
- Stucspaan
- Blokkwast



<https://bit.ly/2cfD>

## Stap 1 | Pasta voorbereiden

Roer als eerst de pasta goed door. Zorg ervoor dat het een smeugige emulsie wordt.



## Stap 2 | Pasta aanbrengen op de muur

Voor je begint met aanbrengen van de pasta dek je de randen goed af met afplaktape. Leg ook afdekfolie op grond. Breng de pasta vervolgens aan op de muur met een plakspaan. Bepaal zelf in hoeverre de pasta netjes uitgesmeerd.



## Stap 3 | Wassing roeren

Laat de muur drogen na het aanbrengen van de pasta. Bekijk de verpakking voor de exacte duur.

Nadat de pasta is gedroogd, pas je de wassing toe. Je kunt kiezen uit de verschillende kleuren. Er is in dit geval gekozen voor 't **Stilleven Loft Style wassing antra**.




## Stap 4 | Wassing aanbrengen

Breng de wassing aan met een blokkwast. Dit hoeft niet netjes. Smeer dit over de gehele muur uit.



## Stap 5 | Wassing bewerken met spons

Als laatste ga je met een natte spons aan de slag. Hierdoor wordt het eindresultaat extra mooi!

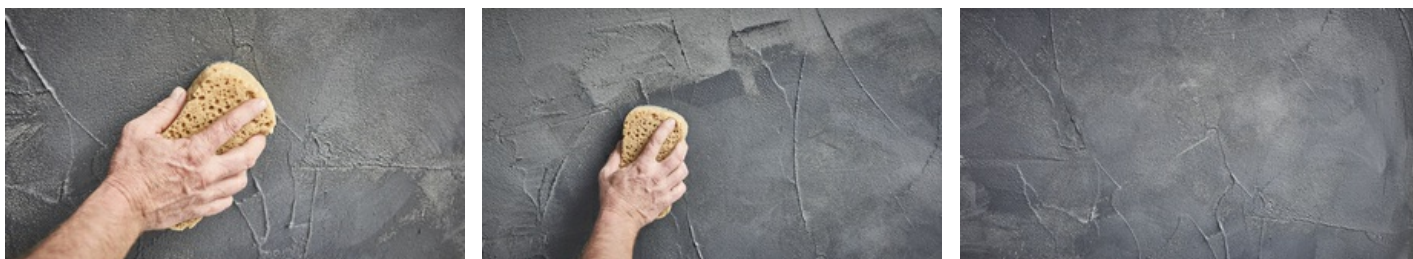

## Stap 6 | Eindresultaat

Zie hier het eindresultaat. Succes met je verfkus!

