



Radiatorfolie aanbrengen

Materialen

- Decor radiatorfolie
- Sencys kleefband aluminium 50m 50mm

Gereedschap

- Sencys schaar 260mm
- Baseline rolmaat 5m
- Artline permanente marker Wetrise 47 zwart 1,5mm
- Baseline waterpas 60cm



<https://bit.ly/2P4>


Stap 1 | Opmeten en aftekenen

Meet de de hoogte en breedte van de radiator, waar je radiatorfolie wilt plaatsen. Haal 7 tot 8 cm van zowel breedte, als hoogte af zodat de folie niet zichtbaar is. Deze radiator is 80 cm, dus we tekenen af bij 72 cm. De hoogte is in dit voorbeeld precies goed! Knip nu de radiatorfolie op maat.



Stap 2 | Inkepingen maken

Meet vervolgens hoe diep de beugels zijn vanaf de bovenkant van de radiator. Meet ook hoe ver deze van e staan. Markeer deze afstanden op de radiatorfolie. Doe dit twee keer. Aan de bovenkant houden wij 7 cm afstand van de rand. Trek de lijn door en knip de twee inkepingen.

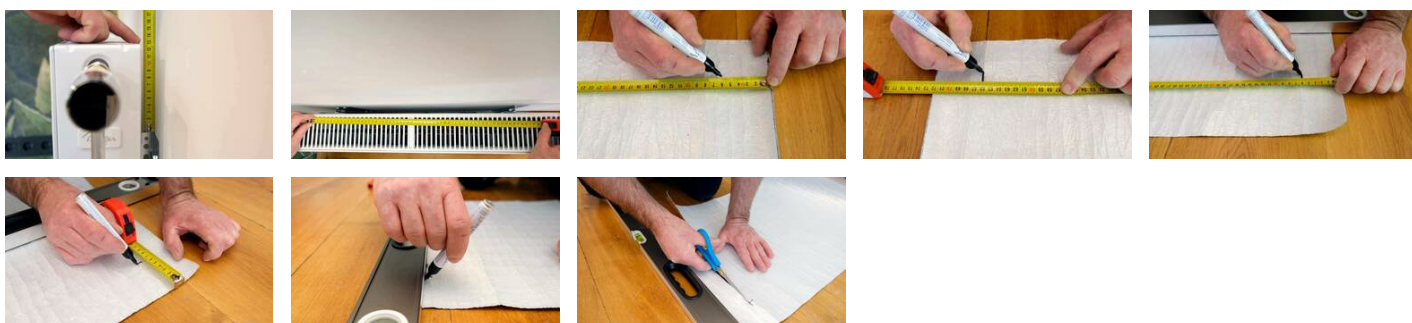

Stap 3 | Radiatorfolie plaatsen

Controleer vervolgens of de radiatorfolie past. Past ie? Dan door naar afplakken. Plaats de radiatorfolie met glanzende kant naar boven gericht, op de grond. Bevestig als laatst aluminiumtape voor de helft op de zijkanten. Til deze voorzichtig op en schuif 'm achter de radiator. Duw de tape goed aan tegen de muur.

Radiatorfolie plaatsen, zo doe je dat!

