



# Het metselen van glazen bouwstenen

## Materialen

- Montagekit
- Glazen bouwstenen
- U-profielen
- Glazen bouwsteen afstandhouder
- Wapening
- Beamix alles-in-1 mortel 840
- Glazen bouwsteen transparant
- Snelbouwsysteem glazen bouwstenen
- Doek

## Gereedschap

- Troffel
- Voegspijker
- Metselprofielen



<https://bit.ly/297>

# Stap 1

## Vorbereiden:

Verzamel het benodigde gereedschap:

- Troffel
- Voegspijker
- Metselprofielen en schoorlatten (indien nog niet gesteld)
- Doek

# Stap 2

Begin met het stellen van de metselprofielen.

Een handleiding hiervoor kun je hier vinden: <https://www.praxis.nl/voordemakers/klusadvies/het-stellen-van-metselprofielen>



# Stap 3

Plaats de horizontale en verticale profielgoten.

Bevestig de verticale profielgoot aan de muur.



# Stap 4

Bevestig de eerste glazen steen in de hoek met op de kopse kant montagekit.

Alle stenen die later in het verticale hoekprofiel worden geplaatst moeten aan het profiel worden vastgekit.



# Stap 5

Gebruik voor deze klus Beamix Alles-in-1 mortel 840. Deze is kant-en-klaar en kun je zo gebruiken.



## Stap 6

### Verwerken:

Voor elke volgende rij plaats je eerst de afstandhouders tussen de bouwstenen.



## Stap 7

Breng op de bovenkant de specie aan en verwijder overtollige specie en plaats de glazen steen.



## Stap 8

Voor de daaropvolgende stenen breng je specie aan op de gemetselde muur en breng je specie aan op de zijkant van de glazen steen.


Verdeel de specie gelijkmatig over de steen en druk deze aan.



## Stap 9

Om de twee stenen dien je verticaal verzinkt wapeningsijzer te plaatsen.

Na vijf lagen ga je ook horizontaal wapeningsijzer aanbrengen, doe dit om de andere laag.

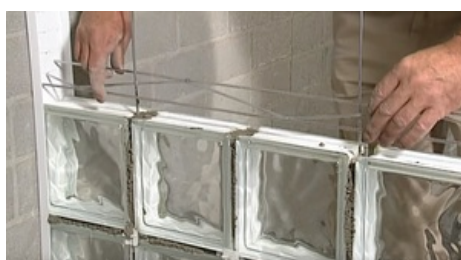

## Stap 10

Plaats hier weer de afstandhouders op en metsel de volgende rij.  
Werk de muur op deze manier af.



## Stap 11

### **Afwerken:**

Verwijder overtollige specie met een voegspijker als deze voldoende is aangetrokken.



## Stap 12

Maak de stenen schoon met papier of een doek.



## Stap 13

Als de specie is uitgehard kunnen de uiteinde van de afstandhouders met een draaiende beweging worden afgebroken.



## Stap 14

Na twee weken kun je muur afvoegen met Beamix voegmortel.

Voor meer instructies over voegen, zie: <https://www.praxis.nl/voordemakers/klusadvies/het-voegen-van-een-muur>



## Stap 15

Reinig je gereedschap grondig met water.

## Stap 16

Nog vragen? Wij helpen je graag! Neem contact op met onze helpdesk (040 2597 900).

Of kijk op onze website: <http://www.weberbeamix-dhz.nl/>

