

□

Lambrisering verven

Materialen

Verf

Gereedschap

Budget kwast plat beits 60mm

Verfaccessoireset 5-delig

Sencys rolmaat 5m

Sencys waterpas trapeze 60cm

Frogtape Multi-Surface schilderstape 41,1 m x 24 mm

Sencys afdekfolie 4 x 5m




<https://bit.ly/35FL>

Stap 1: Hoogte van de lambrisering bepalen en aftekenen

Het lastigste aan een lambrisering verven, is het aftapen van een strakke horizontale lijn. Daarom raden we aan om een laser waterpas te gebruiken. Een laser zet je in het midden van de kamer neer en geeft rondom een strakke kaarsrechte lijn. Heb je geen laser waterpas? Geen nood! Ook met een normale waterpas kan je een rechte lijn aftekenen.

Bepaal eerst de hoogte waarop je de lambrisering wilt. Veel mensen houden een hoogte tussen de 110 en 130 cm aan. Een hogere lambrisering doet een ruimte kleiner lijken, een lagere kan kaal ogen.

Meet nu de hoogte af vanaf de grond en teken af.

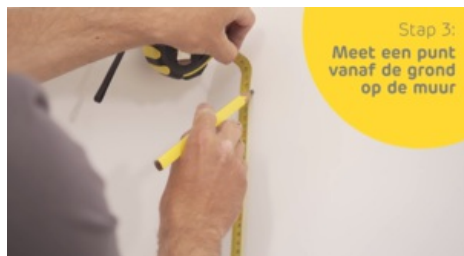


Stap 2: Strakke lijn aftekenen en afplakken

Meet op verschillende plekken op de muur de hoogte van de lambrisering af en zet kleine streepjes. Tape vervolgens de strakke lijn af met schilderstape.




Stap 3: Tape aandrukken

Je hebt nu met tape een strakke, rechte lijn op de muur staan. Druk de tape goed aan. Doe je dat niet, dan kan de verf er onder kruipen.

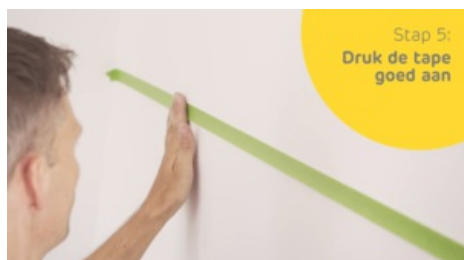


Stap 4: Vloer afdekken en vast tappen

Leg vervolgens het afdekplastic op de vloer en tape dit ook vast. Zo voorkom je dat de vloer vies wordt als je de lambrisering gaat verven.

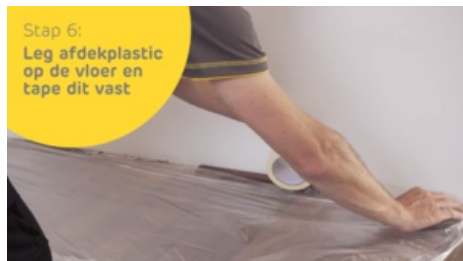


Stap 5: Bovenkant van de lambrisering verven

Daarna kan je beginnen met het verven van de lambrisering. Verf met een kwast een rand van ongeveer 10cm onder de tape. Doe dit niet met een roller. Hiermee is de kans groter dat je over de tape heen verft namelijk

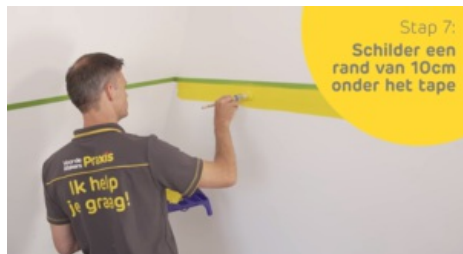

Stap 6: Rest van de lambrisering verven

Verf vervolgens de rest van de lambrisering met een roller. Zorg dat je altijd een keer horizontaal en verticaal over de muur gaat. Zo weet je zeker dat je alle stukken goed raakt en voorkom je strepen.

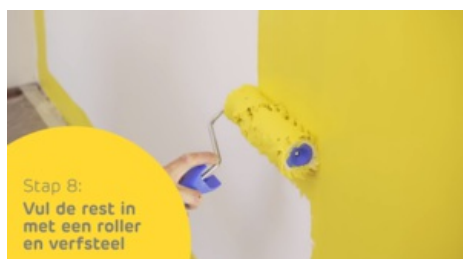

Stap 7: Tape verwijderen

Verwijder de verf direct nadat je klaar bent met verven. Wacht dus niet tot de verf droog is, omdat je dan verfsporen kan meetrokken bij het verwijderen van de tape. En zie daar: een lambrisering van verf door een strakke, rechte lijn op je muur.

