



# Meubel voor de wasmachine en droger maken

## Materialen

- Meubelpaneel wit 18mm 305 x 60cm
- Meubelpaneel wit 18mm 120 x 40cm
- MDF-lakdraagfolie wit 244X122 cm 18mm
- CanDo massief paneel eiken 18mm 200X20cm
- Sencys timmerpaneel grenen 28mm 235 x 80cm
- Sencys universele schroef Torx staal gegalvaniseerd 40 x 3,5mm 200 stuks
- Sencys plaatschroef verzonken kop zelfborend gegalvaniseerd 3,5mm 16mm 50 stuks
- Sencys houtlijm watervast 250gr

## Gereedschap


- Worx WX445 handcirkelzaag
- Worx schroef- en klopboormachine WX371.3 20V
- Sencys kunststof rolmaat 3m x 16mm
- Bosch profiline houtboor met conische verzinkboor 4x40x70mm, 90°
- Sencys potlodenset 24cm 3 stuks
- Baseline waterpas 60cm
- Stanley komscharnierfrees 35mm



<http://bit.ly/298z>

## Stap 1 | Ruimte opmeten

Meet de lengte, diepte en hoogte van de ruimte waar de ombouw komt te staan. Hou rekening met de hoogte van je wasmachine en droger.



## Stap 2 | Meubelpanelen voorbereiden

Teken een lijn (9mm van de rand) langs beide zijanten van het meubelpaneel. Boor de meubelpanelen voor en verzink de schroefgaten.

Teken nu een lijn door het midden van de boven en onderkant. Boor hier ook het meubelpaneel voor en verzink schroefgaten.



## Stap 3 | Panelen bevestigen

Lijm de randen van de zijpanelen. Schroef deze vervolgens vast aan de onderkant.


Lijm ook het middelste paneel en bevestig deze in het midden. Gebruik resthout (met een hoek van 90°) om het tussenschot recht te krijgen. Schroef deze vervolgens vast.



## Stap 4 | Bovenkant bevestigen

Lijm nu de andere kant van de zij- en middelste panelen. Schroef vervolgens de bovenkant vast.


Het frame staat nu. Controleer of deze past op de desbetreffende ruimte.

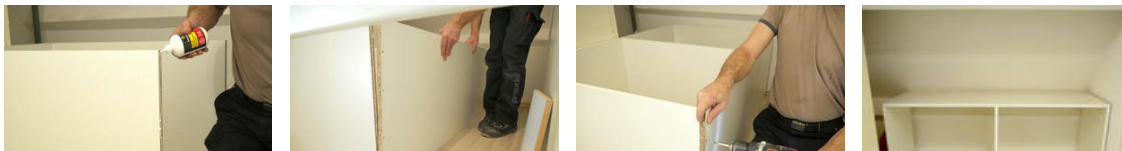

## Stap 5 | Zijkant aanvullen

Wil je de plinten op de grond laten staan? Dan is het belangrijk dat er een stuk meubelpaneel wordt geplaatst tegen de muur en wasmachine-ombouw.

Meet de hoogte vanaf de plint en zaag een stuk resthout in de juiste lengte. Boor deze voor en plaats voldoende lijm. Schroef deze vervolgens vast.

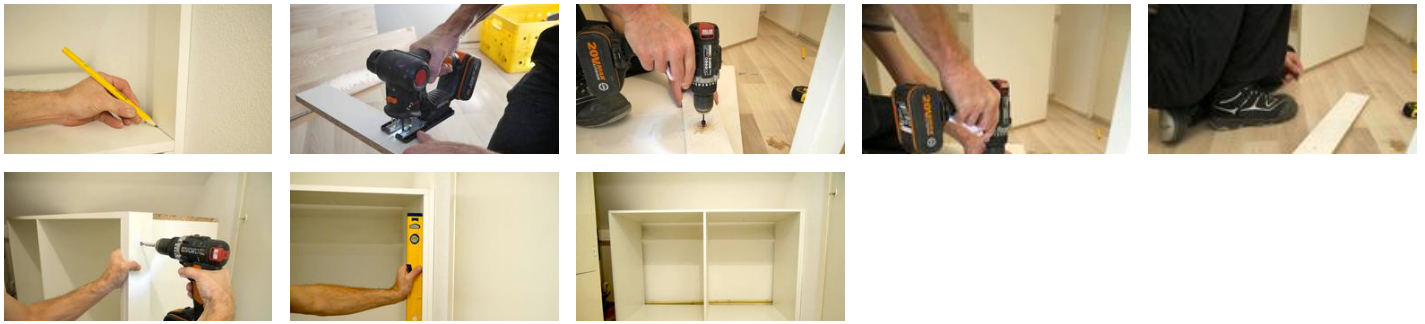

## Stap 6 | Inboorscharnieren plaatsen

Meet de hoogte en breedte voor de deuren. Zaag deze vervolgens uit de MDF-plaat. Boor met een komscharnierfrees twee gaten voor de inboorscharnieren. Let op dat je niet door het hout heen boort.


Schroef nu de inboorscharnieren vast aan de deuren. Controleer of deze goed open en dicht gaan.



## Stap 7 | Deuren en meubelpaneel plaatsen

Leg het houten meubelpaneel op het frame en controleer of deze goed staat.


Leg 7mm latjes onder de deuren en plaats deze naast het frame (foto 2). Controleer of de hoogte van de deur en bevestig de inboorscharnier aan de binnenkant van het frame. Open en sluit de deur. Stel deze af, indien nodig.

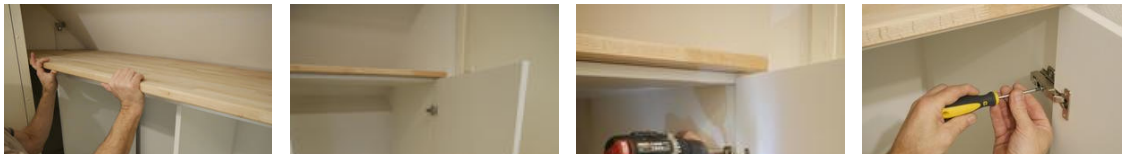

## Stap 8 | Houten meubelpaneel vastschroeven


Plaats de tweede deur en stel deze af. Controleer of de deuren goed sluiten en schroef vervolgens het houten meubelpaneel vast aan het frame.

Gebruik deurgrepen of deurpushers om de deuren te kunnen openen.

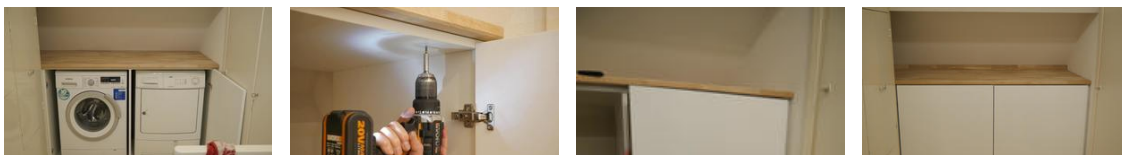

## Step 9 | Wandplank ophangen

Wil je een houten plank tegen de wand? Meet dan de hoek van je muur en buig de hoekankers in de desbetreffende hoek. Schroef deze eerst vast aan het houten meubelpaneel en bevestig deze aan de muur. Controleer of deze waterpas staat.

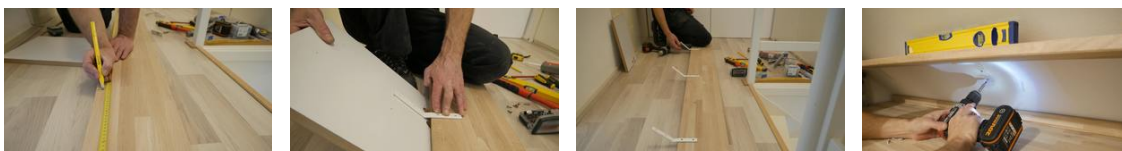

## Stap 10 | Wasje draaien!

Je wasmachine-ombouw is af! Nu kan je naast het draaien van wasjes ook werken aan je werkbank. Succes met maken!

