



Eiken vloerlamp maken

Materialen

- Schaaflat eiken 19x60mm 250cm
- Sencys houtlijm watervast 75gr
- Kopp fitting porselein E27 hoogglans wit glad
- Kopp ophangset verlichting M10
- Kopp voetschakelaar universeel zwart
- Sencys carrosseriering gegalvaniseerd M10 10 stuks
- Kopp eurosnoer 2m zwart

Gereedschap

- Worx WX427 handcirkelzaag XL
- CanDo schroefverbinder startset
- Baseline lijmklemmenset 20cm 2 stuks
- Worx WX646.1 handpalmschuurmachine
- Sencys schroevendraaier platte kop 80 x 3mm



<https://bit.ly/2NT>

Stap 1 | Zaaglijst

Voor dit stappenplan gebruiken wij eiken balken. Zaag de volgende maten uit de eiken balken:


- A:** 4 x 100 cm
- B:** 1 x 25 cm
- C:** 2 x 9,5 cm
- D:** 1 x 17 cm
- E:** 2 x 5,5 cm

Liever niet zelf zagen? Ga dan langs de dichtstbijzijnde Praxis Bouwmarkt en laat het hout gratis op maat zagen.



Stap 2 | Schuren en vastzetten

Schuur de balken glad en zet onderdeel **B** vast met een lijklem. Boor deze aan beide kanten voor met de CanDo boormal.

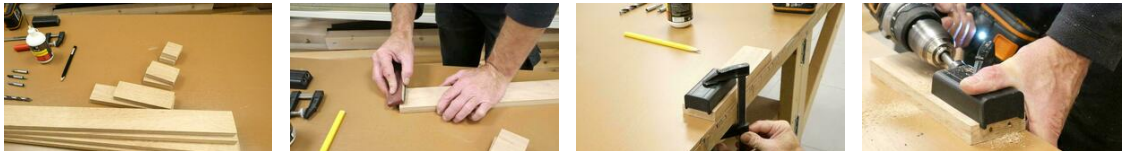

Stap 3 | Vorboren met de Cando boormal

Herhaal stap 2 voor onderdelen **C**, **D** en **E**.



Stap 4 | Onderdeel voorbereiden

Teken het midden af van onderdeel **D** en boor deze met een 1cm boor.



Stap 5 | Aftekenen en lijmen


Markeer het midden van onderdelen **B**, **C**, **D** en **E**. Gebruik hiervoor een rolmaat en potlood.

Lijm vervolgens onderdelen **E** en schroef deze vast aan onderdeel **D**.



Stap 6 | Onderkant frame vastschroeven

Lijm nu onderdelen **C** voor en schroef deze vast aan onderdeel **B**. Lijm ook hier eerst voor.

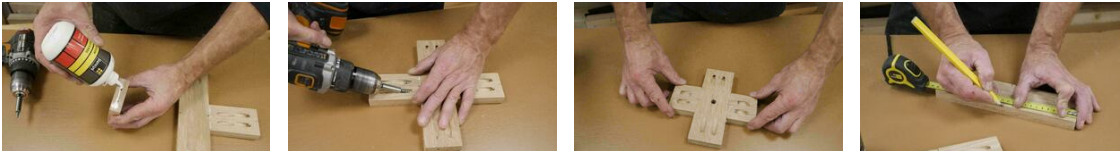


Stap 7 | Bovenkant frame vastschroeven

Bevestig nu onderdelen **A** vast aan onderdeel **D** en **E**. Draai vervolgens het frame om en bevestig nu onderdelen **B** en **C** vast aan onderdeel **A**. Het frame staat!




Stap 8 | Kieren dichten

Je zal hier en daar kieren hebben tussen het hout. Mix het zaagsel van de eiken balken met houtlijm en smeer deze tussen en in de kieren. Laat deze een half uur drogen en schuur vervolgens de randen voor een glad resultaat.

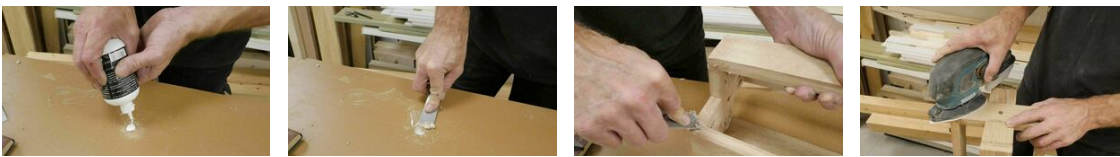

Stap 9 | Voetschakelaar plaatsen

Knip de kabel door en bevestig de voetschakelaar. Bekijk de afbeeldingen hieronder hoe dat moet.

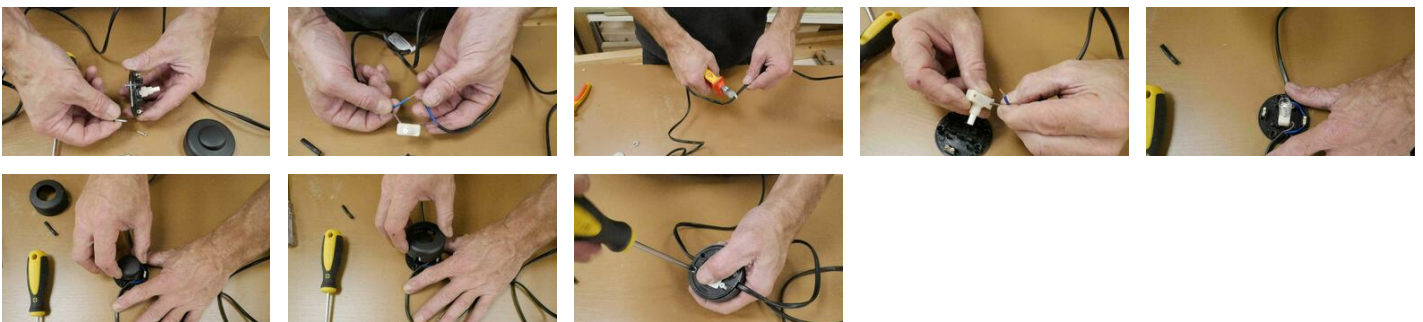

Stap 10 | Fitting plaatsen

Plaats nu de fitting op het frame. Gebruik hiervoor een holle draadeind. Bekijk de foto's hieronder en zorg er voor dat de trekcontasting stevig wordt aangedraaid.





Stap 11 | Eindresultaat

Kies de lampenkap die het best bij je interieur past en geniet van je zelfgemaakte vloerlamp!

Succes met maken.

