



Wandrek met zwevende planken

Materialen

- Perfection lak zijdeglans muisgrijs 750ml
- Sencys houtlijm watervast 75gr
- Stanley deuvels 8,0 x 40mm (40x)
- MDF plaat 122 x 244cm 22mm
- Binnenband 24x1 3/8 dv45mm

Gereedschap


- Sencys aluminiumtape
- Baseline lakrollen 10cm
- Sencys schaar 260mm
- Sencys potlodenset 24cm 3 stuks
- Sencys rolmaat 5m
- Sencys klauwhamer softgrip 230gr
- Gaatjesmaker
- Makita accuschroefboormachine 6261DWPE 9,6V



<https://bit.ly/2dy1>

Boor aan beide kopse kanten van de korte latten een gat met dezelfde diameter als de deuvels. Doe dit precies in het midden. Je bepaalt het midden door een kruis te tekenen. Om er voor te zorgen dat je niet te diep boort kun je met een stukje tape de boor afplakken.

Vul de gaten in de korte latten met een beetje houtlijm en deuveltjes.

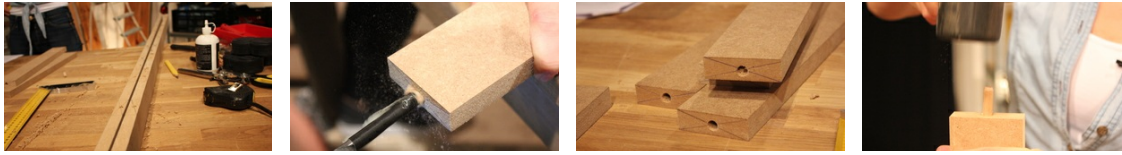

Stap 4

Bevestig nu de 10 korte latten op één van de lange latten. Vul de gaten in de andere lange lat met lijm en deuveltjes en bevestig deze op de 10 korte latten.

Schilder het rekje en de planken in een kleur naar wens. Voor een optimaal resultaat zet je het wandrek eerst op de grondverf.



Stap 5

Knip per fietsband twee stukken van 80 cm. Maak vervolgens aan beide kanten een gaatje, zodat je de band met een vishaak aan het rekje kunt hangen.

