



# Cilinderslot vervangen

## Materialen

AXA veiligheidscilinder 31-31mm

## Gereedschap


Sencys schroevendraaier kruiskop PH2 x 100mm



<https://bit.ly/3cB>

## Stap 1 | Oude cilinder verwijderen

Als eerste draai je de borgschroef die de huidige cilinder op zijn plek houdt los. Omdat de cilinder niet zomaar uit het slot verwijderd mag kunnen worden, moet je met de bijbehorende sleutel de cilinder een klein beetje draaien. Hierdoor wordt de cilinder niet meer door de pal tegengehouden en kan deze verwijderd worden.

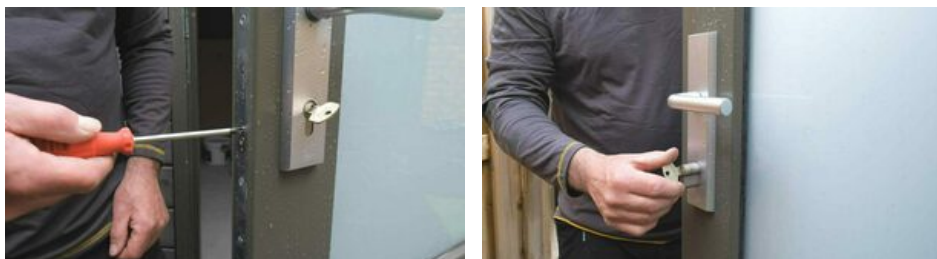

## Stap 2 | Nieuwe cilinder monteren

Nu is het tijd om de nieuwe cilinder te monteren. Gebruik de bijbehorende sleutel om de cilinder in het slot te schuiven. Zet vervolgens de cilinder weer vast met de borgschroef.

